

13020002 – Ativação de licenças Rockwell Automation


Questão

Como ativar a licença de um software Rockwell Automation?

Resposta

Para ativar uma licença Rockwell Automation tenha em mãos o código serial do produto e sua *Product Key* e siga os passos abaixo.

1. Abra o FactoryTalk Activation Manager (*Iniciar > Todos os Programas > Rockwell Software > FactoryTalk Activation > FactoryTalk Activation Manager*).
2. Clique na aba *Manage Activations*.

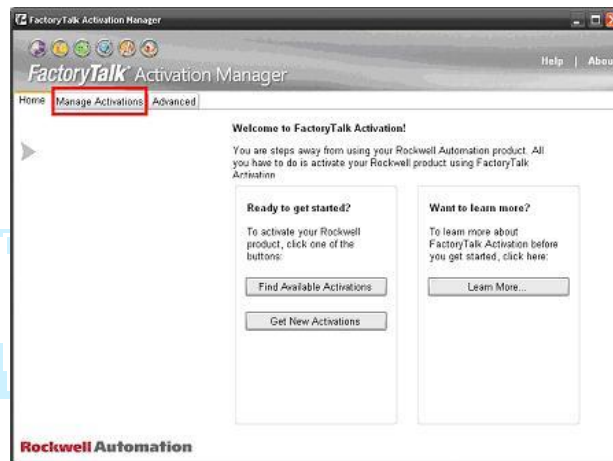

3. Selecione *Get New Activations* no lado esquerdo do menu.
4. Assegure-se de que a caixa *Download Activations to this Computer* está selecionada e clique no botão *Enter Activation Information*.
5. Digite o *serial number* e a *product key* do software nos respectivos campos.
6. O campo *Host ID* será preenchido automaticamente, então siga para o passo 8. Caso o campo não seja preenchido automaticamente ou precise ser alterado clique sobre ele e selecione o botão à sua direita.
7. Selecione o *Host ID* e clique no botão *Select*.
8. Clique no botão *Add* para adicionar mais números seriais caso necessário, caso contrário siga para o próximo passo (9).
9. Clique no botão *Download Activation*.

O arquivo da licença vai ser baixado com sucesso para a pasta *Activation Folder*. Vá na seção *Find Available Activations* e clique em *Refresh Activations* para ver sua nova licença.

Sua licença estará então ativa.